

LEVANTE

ERDIGE SYMBOLIK



Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Je nach Wahl des verwendeten Produktes sollte zuvor eine entsprechende Haftbrücke aufgetragen werden, z. B. PremiumPrimer DG 27.

Zur Auswahl und Beurteilung empfehlen wir, immer individuelle Musterflächen anzulegen.

Werkzeuge

- Rührwerk
- Kelle, Traufel
- Sprühflasche für Wasser
- Oval Lasurbürste
- Schwamm oder Schwammbrett
- Schablone (Klebe- oder Tupfschablonen)
- Schablonier- oder Ringpinsel
- Lackwanne
- Klebeband
- Karton zum Ausstreichen der Farbe

Besonders geeignete Produkte innen

Mineralisch:

- HaftMörtel HM 50
- multiContact MC 55 W
- Kalkputz Klima RK 70 N
- EdelPutz Leicht MF

Pastös:

- KlimaDekor 01

Geeignete Innenfarben:

- KlimaSilikatin
- DivinaReneo
- DivinaTrend
- DivinaObjekt
- KlimaSilikatin

Kreative Beschichtungen:

- Baunit Lasur
- Baunit Lasur

Charakter

Diese Oberflächentechnik ist im Innenbereich einsetzbar. Durch verschiedene Putzarten und Körnungen, aber auch durch die Wahl der anschließenden Beschichtung lassen sich unterschiedliche Optiken erzeugen, die ein interessantes Gesamtbild ergeben.

Anwendungsbereich

Für individuelle Flächengestaltungen im Innenbereich. Zur Hervorhebung gezielt ausgewählter, einzelner Teilbereiche.

Verarbeitung

Kalkputz Klima RK 70 N (Körnung 0,6 mm) mit einer Traufel zwischen 1 mm und 2 mm auftragen. Nach einer kurzen Trocknungszeit von ca. 30 Minuten den Putz an der Oberfläche mit einer sauberen Traufel glätten. Die Traufel hierfür glatt über die Oberfläche ziehen, bis leichte Poren bzw. Nester entstehen.



Lässt sich der Putz auf Grund von zu hoher Feuchtigkeit nicht abtraufeln, so muss noch einmal eine Trockenzeit abgewartet werden, bis er leicht matt abtrocknet.



Die Putzschicht zum Strukturieren der Oberfläche leicht matt antrocknen lassen. Anschließend die Oberfläche leicht mit einer Wasser-Sprühflasche anfeuchten. Die Putzschicht glatt Abtraufeln (Überfahren), bis sich kleine Poren und Nester im Putz bilden.




Untergrundvorbereitung von Neuputzflächen

Untergrundprüfung nach VOB Teil C, ATV DIN 18363 Maler- und Lackiererarbeiten / 18350 Putz- und Stuckarbeiten. Gegebenenfalls entsprechende Vorbereitung ausführen.

Zusätzliche Schlussbehandlung

Eine Beschichtung mit Bauput Lasur, z. B. im Farbton Mystic 730L, verleiht der Optik zusätzlich eine Tiefenwirkung. Durch eine Schablonierung lassen sich weitere interessante Wandgestaltungen erzielen.



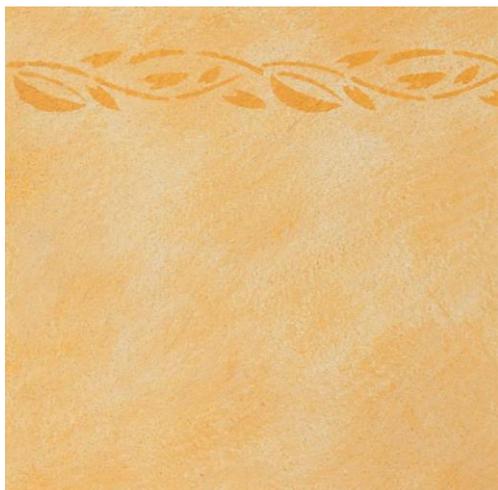

Verarbeitung

Der Untergrund kann lasiert oder deckend gestrichen sein. Je feiner die Putzstruktur, desto einfacher ist das saubere Übertragen des Musters.



Nach der Trocknung wird die Schablone in der gewünschten Position angelegt und mit einem Klebeband fixiert. Beim Stupfen sollte darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Farbe am Pinsel haftet.

Tipp: Immer einen Karton zum Abtupfen überschüssiger Farbe dazu nehmen.



Nach dem Stupfen wird die Schablone direkt im Anschluss vorsichtig entfernt.



Spezielle Schablonen können im Fachhandel erworben werden. Für eigene Motive kann die Vorlage auch selbst erstellt werden. Hier muss darauf geachtet werden, dass das Material der Schablone nicht feuchtigkeitsempfindlich ist.



Die Schablone wird mit einem Klebeband an der gewünschten Stelle fixiert.



Anschließend wird die gewünschte Farbe in einer Lackwanne verdünnt.

Technische Zusatzinformation - Stand 01-01/17

Die Schablone wird vorsichtig mit einem Schablonierpinsel, der nur mit sehr wenig Farbe benetzt sein darf, ausgestupft. Überschüssige Farbe muss zuvor an einem Karton ausgestrichen werden, damit diese nicht unter die Schablone laufen kann.



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.com